



スマートフォン対応版！

ホワイトホン



ホワイトホン取扱説明書 第 1.2 版

2022 株式会社 計測技研

— 目次 —

インストール・起動.....	1
1. インストールの準備.....	1
QR コード.....	1
2. インストール.....	2
3. 起動.....	3
端末設定.....	4
1. 緊急警報受信設定.....	4
2. 着信拒否設定.....	6
3. パスワードロック設定.....	7
4. 着信音設定.....	8
アンインストール.....	9
1. アプリの削除.....	9
機能説明.....	11
初期設定.....	12
1. 動作に必要な権限の許可.....	12
2. 動作に必要なパーミッションの許可.....	13
3. 初期設定開始.....	14
3-1. 発信先設定（登録時）.....	15
3-2. 発信先設定（電話帳時）.....	17
4-1. SMS 送信先 1 設定（登録時）.....	18
4-2. SMS 送信先 1 設定（電話帳時）.....	19
5-1. SMS 送信先 2 設定（登録時）.....	20
5-2. SMS 送信先 2 設定（電話帳時）.....	21
6-1. SMS 送信間隔設定（時間）.....	22
6-2. SMS 送信間隔設定（曜日）.....	22
6-3. SMS 送信間隔設定確認.....	23
7. 初期設定内容確認.....	24
8. 初期設定終了.....	24
動作画面（初期設定後そのまま動作開始）.....	25
1. 動作開始.....	25
2. 動作停止.....	26
3. 動作停止完了.....	27
動作画面（動作の変更）.....	28
1. 動作変更（定時通報動作）.....	28

2. 動作変更（音声発信動作）	29
3. 動作変更（発信番号設定）	30
4. 動作変更（SMS 送信先 1 設定）	31
5. 動作変更（SMS 送信先 2 設定）	32
6. 動作変更（SMS 送信間隔設定）	33
7. SMS 送信先 2 をなしに設定	34
8. 管理者情報の表示.....	35
9. 動作を開始する	36
動作中画面（発信・送信）	37
1. 発信動作	37
2. 定時通報動作.....	38
3. 動作を停止する。	39
※注意事項	40
—お問合せシート—.....	1

インストール・起動

1. インストールの準備

①情報元不明アプリの許可



※ 場所は端末により ロックとセキュリティなどと名称が異なる場合があります。

QR コード




2. インストール


① WP 発信の apk をタップ



② インストールをタップ

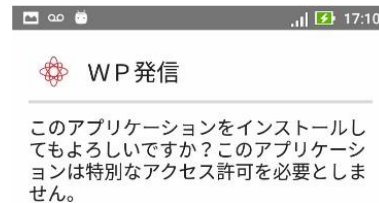

ドはすでに終

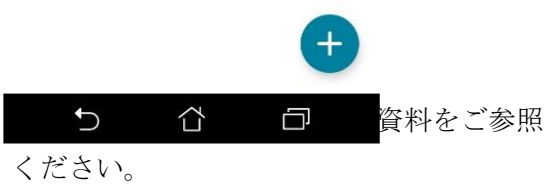

③ インストール終了



④ 情報元不明のアプリ許可を戻す




端末のアプリの部分に WP 発信という
アプリが追加されます。

3. 起動

① WP 発信のアイコンをタップ




② 起動時画面（初回）以降は、初回設定をご参照ください。

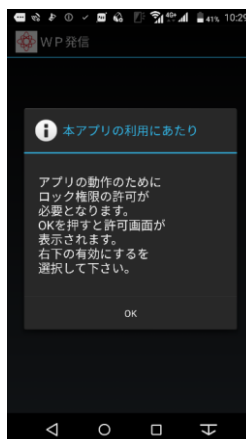

以降は、初回設定をご参照ください。

※①後、WP 発信の動作対応機種でない場合にはアプリはすぐに終了します。

動作対応端末以外では動作することができないため、[OK]をタップし終了してください。

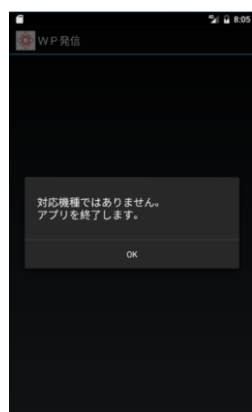

端末設定

1. 緊急警報受信設定

①[緊急警報の設定]、[バイブレーション]をタップ。



受信・表示などをしないようにします。

メッセージ→メニュー→設定→緊急アラート→緊急アラートを設定

エリアメールや ETWS 等を受信時に動作しなくなることを防ぐために設定します。

端末、利用キャリアにより設定・名称が異なりますので、ここでは一例を掲載いたします。

ご利用になる条件ごとに端末、通信会社の説明を参照の上設定してください。

docomo：緊急速報エリアメール

Softbank/au：緊急速報メール 等


例 docomo の場合

① docomo 災害用キットアプリ起動



緊急速報「エリアメール」をタップ

② 現在の受信設定を確認

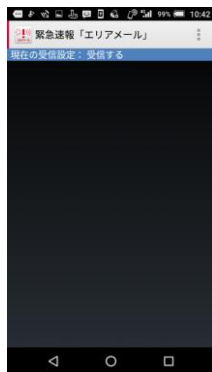

③ 右上の3つの点をタップ




設定をタップ

④-1 受信設定の変更




④-2 受信設定の変更後

チェックが消えていること。

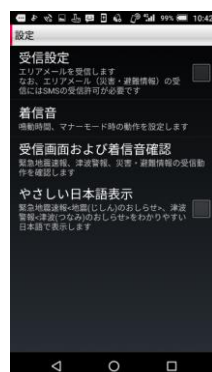

⑤ 変更の確認

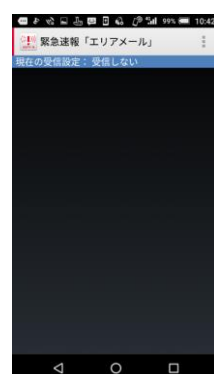

受信設定が、[受信しない]となっていること。

2. 着信拒否設定

① 着信拒否設定



着信拒否をタップ。

② 着信拒否設定有効



着信拒否をタップ or スイッチを
スライドし ON する。

③ 着信拒否範囲の設定



拒否する項目を変更する場合は変更をする。

3. パスワードロック設定

① 画面のロックをタップ



② 画面ロックを選択用途に合わせ選択する。



③ 起動時の保護の選択用途に合わせ設定する。




※ 動作中画面では、一部端末を除いて
戻る、ホーム などのキーは無効となっております。

4. 着信音設定

① 着信音をなしにするをタップ。



② 設定しないをタップ。

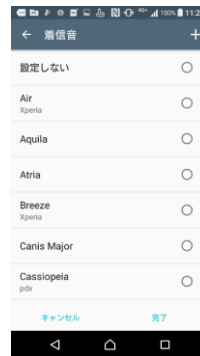


受信・表示などをしないようにします。

③ 着信音設定後機種により設定なしが

選択できない場合があります。

ホームページより無音着信音をダウンロードして設定して下さい。

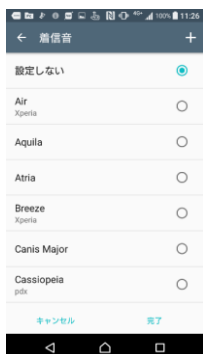

ホワイトホンアプリでは、受話器をあげたときに、「ピポパ」という音声がなります。

この音声は、着信音量にて音量が変化しますので、
着信音を鳴らさない場合には着信音設定にて対応をお願いします。

また、端末の自動アップデートやアプリの自動アップデート、
必要のない通知のオフを利用の際には行ってください。

アンインストール

1. アプリの削除


- ① アプリを長押し後、アンインストールへ移動する。 ② 「OK」をタップ。



- ③ 「デバイス管理者を管理」をタップ。



- ④ 「WP 発信」をタップ。

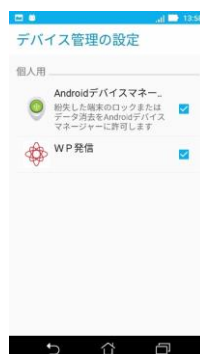

⑤ 「無効にする」をタップ



⑥ アンインストールの完了



機種によりアプリのアンインストール方法が異なる場合があります。

例

⑤「無効にする」の後、再度①の操作が必要など。

機能説明

音声発信

ホワイトホンの受話器をあげると

登録した発信先電話番号へ繋がります。



SMS 発信 (2 箇所)

正常動作時に SMS を送信します。




※ SMS が不要な時は

[定時通報動作]を OFF にしてください。

初期設定

1. 動作に必要な権限の許可

① [OK]をタップして下さい。

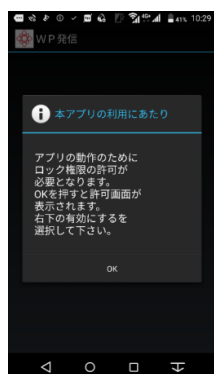


② [有効にする]をタップして下さい。



2. 動作に必要なパーミッションの許可

① [OK]をタップして下さい。

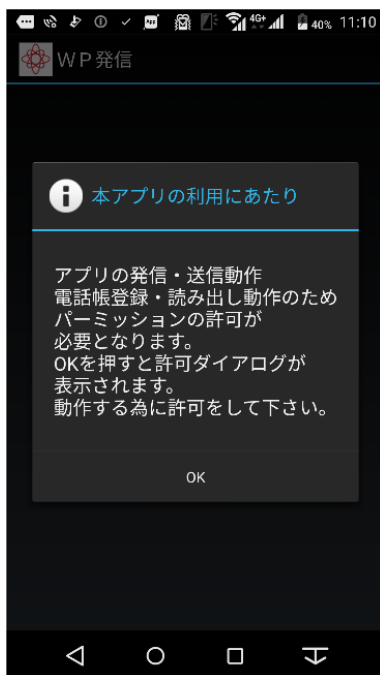

② [許可]をタップして下さい。



③ [許可]をタップしてください。




④ [許可]をタップしてください。



1、2 にて許可しない場合
アプリを利用することができません。
アプリは自動的に終了します。


3. 初期設定開始

- ① [次へ]をタップして下さい。

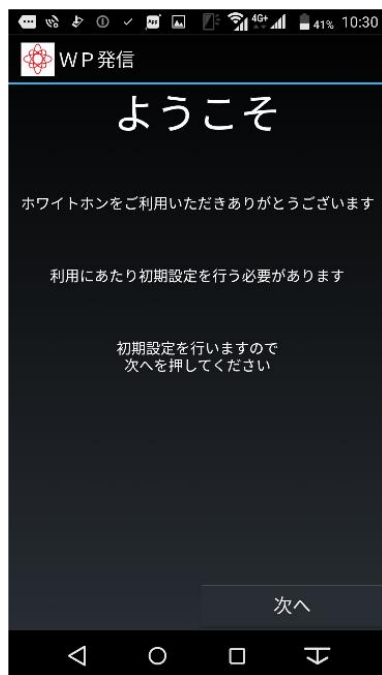


3-1. 発信先設定（登録時）


① [登録]をタップしてください。

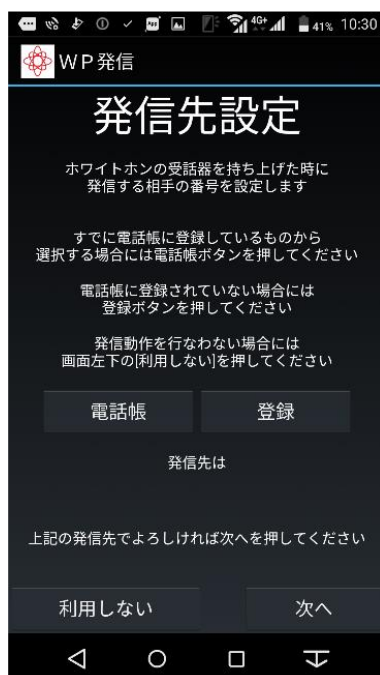


② [OK]をタップしてください。

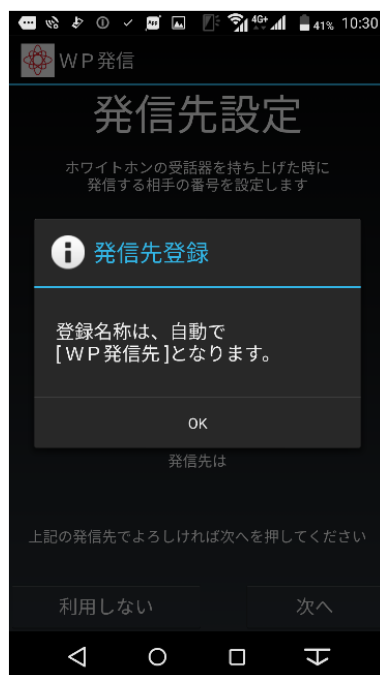


③ 青線 2 本の間をタップして下さい。

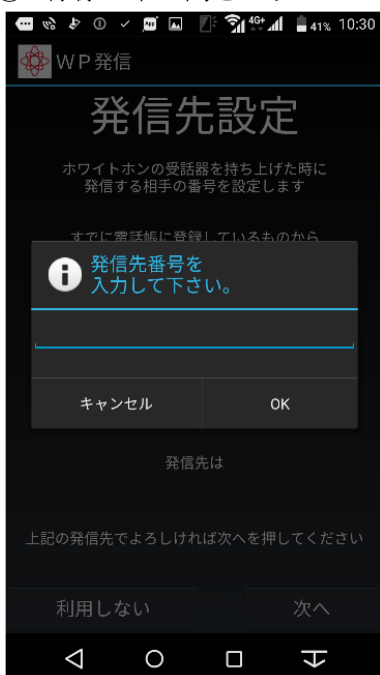

④ 数字をタップし、発信先番号を入力して [OK]をタップして下さい。

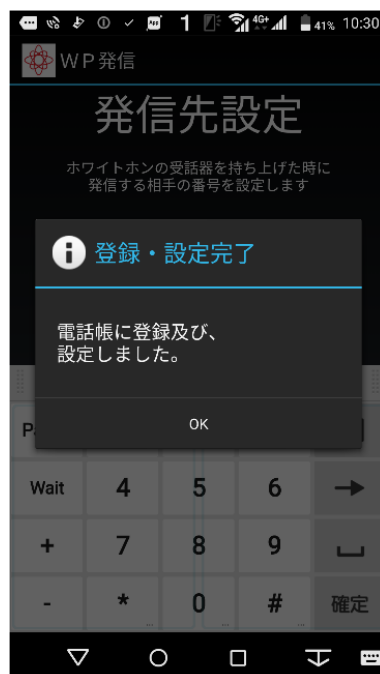


⑤ [OK]をタップして下さい。

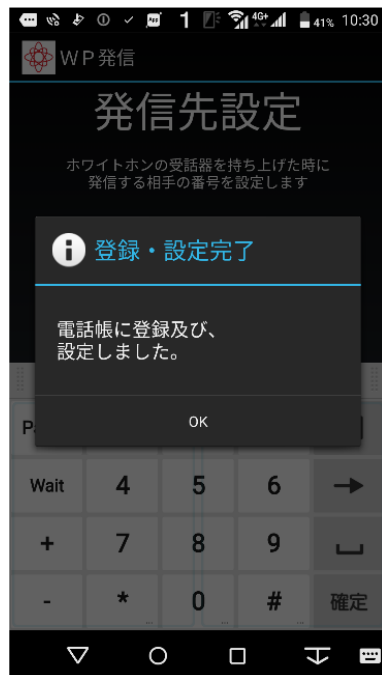

3-2. 発信先設定（電話帳時）

① 【電話帳】をタップしてください。

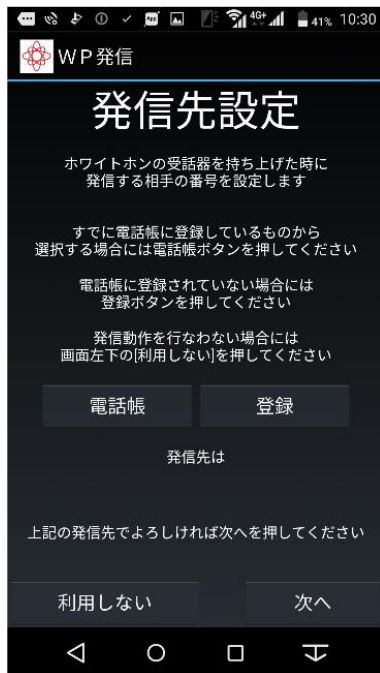

② 電話帳が表示されるので、発信先として登録するものをタップし選択して下さい。




③ 【次へ】をタップして下さい。




※ 画面下部に発信先に登録した名前と番号が表示されます。

4-1. SMS 送信先 1 設定（登録時）

① [登録]をタップしてください。

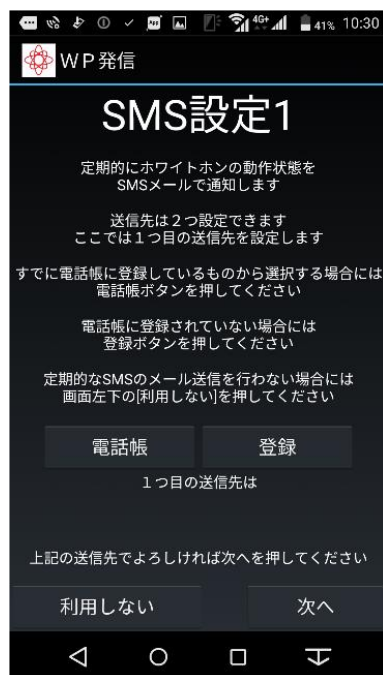


② [OK]をタップして下さい。

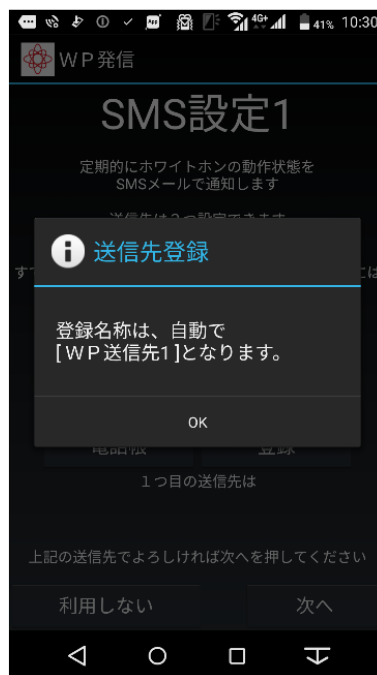

③ 数字をタップし、発信先番号を入力して [OK]をタップして下さい。




④ [OK]をタップして下さい。

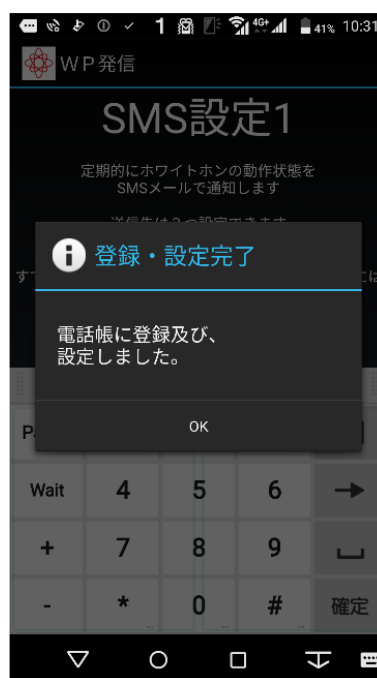


4-2. SMS 送信先 1 設定（電話帳時）


① [電話帳]をタップしてください。

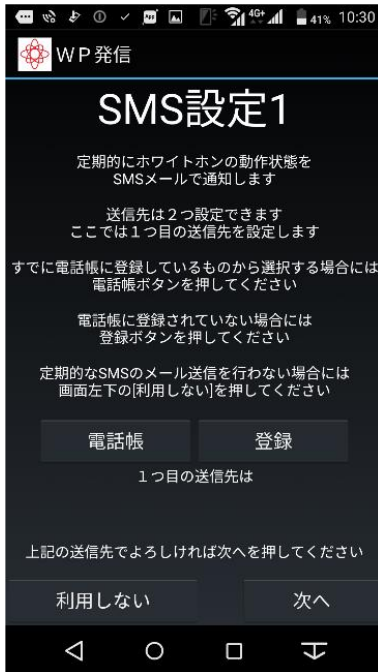

② 電話帳が表示されるので、送信先として登録するものをタップし選択して下さい。

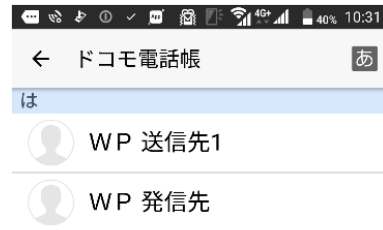


③ [次へ]をタップして下さい。

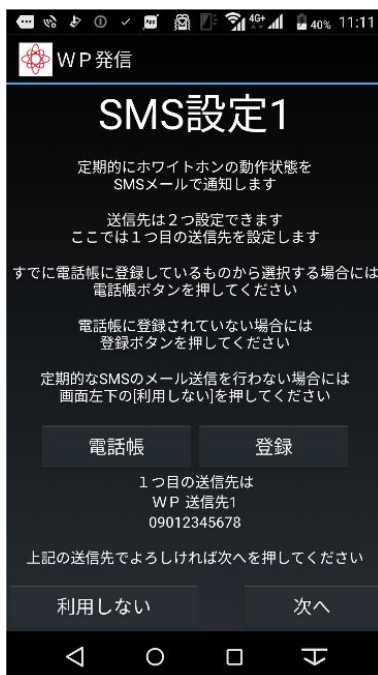

※ 画面下部に登録した送信先番号と名前が表示されます。

5-1. SMS 送信先 2 設定（登録時）

① [登録]をタップして下さい。

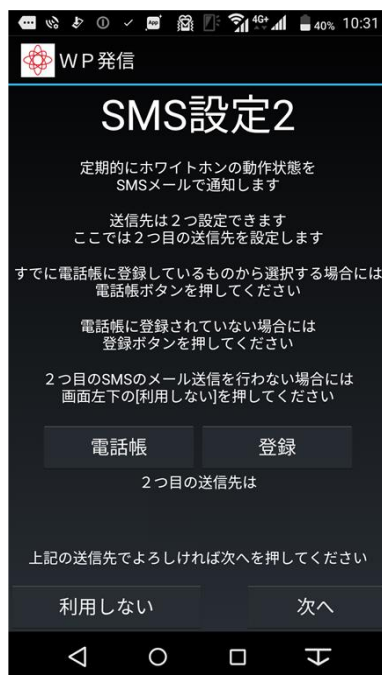

② [OK]をタップして下さい。



③ 数字をタップし、発信先番号を入力して
[OK]をタップして下さい。




④ [OK]をタップして下さい。




5-2. SMS 送信先 2 設定（電話帳時）

① [電話帳]をタップして下さい。

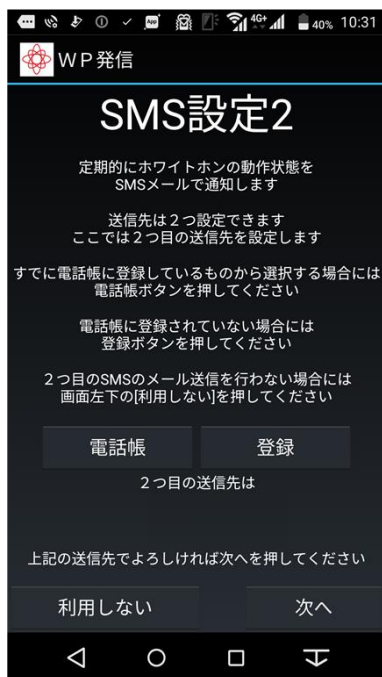


② 電話帳が表示されるので、送信先として登録するものをタップし選択して下さい。

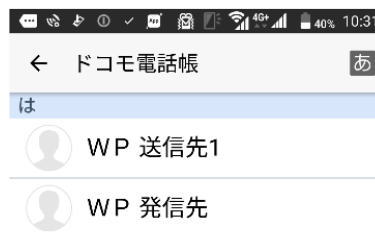


③ [次へ]をタップして下さい。

※ 画面下部に登録した送信先番号と名前が表示されます。

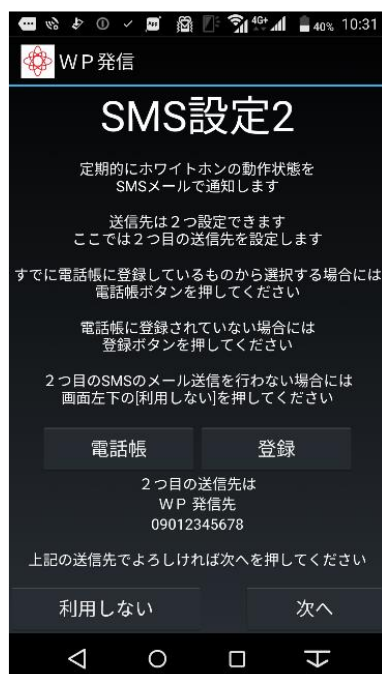

6-1. SMS 送信間隔設定（時間）

① [時間]をタップして下さい。

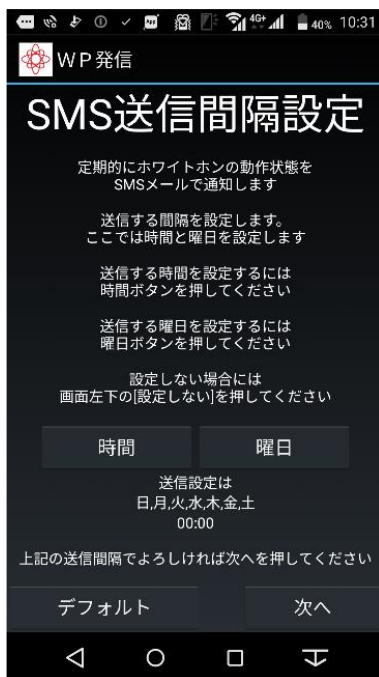


② [OK]をタップして下さい。




※ 送信する時間を変更する場合は、
時：分 となっているため
設定したい時間に上下にフリックして
選択して下さい。

6-2. SMS 送信間隔設定（曜日）

① [曜日]をタップして下さい。

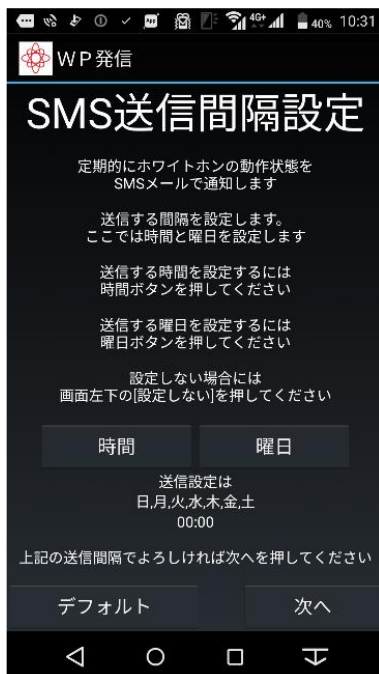


② [OK]をタップして下さい。

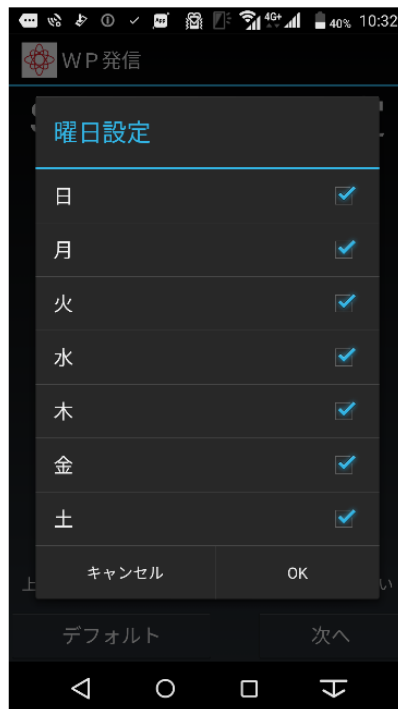

※ 送信する曜日を変更する場合は、
チェック ON 送信、OFF 送信しないとなります。
タップして選択して下さい。


6-3. SMS 送信間隔設定確認

- ① [次へ]をタップして下さい。

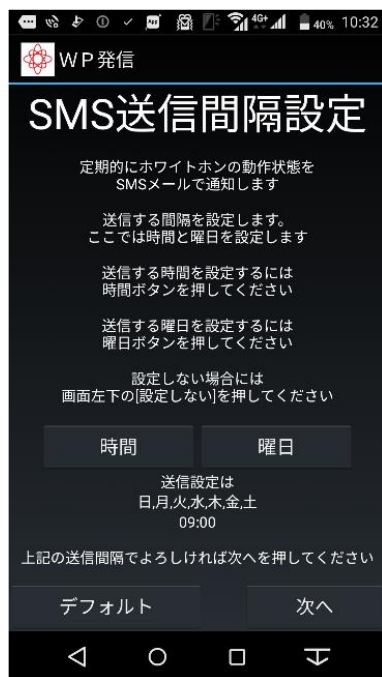

7. 初期設定内容確認


- ① [開始]をタップして下さい。

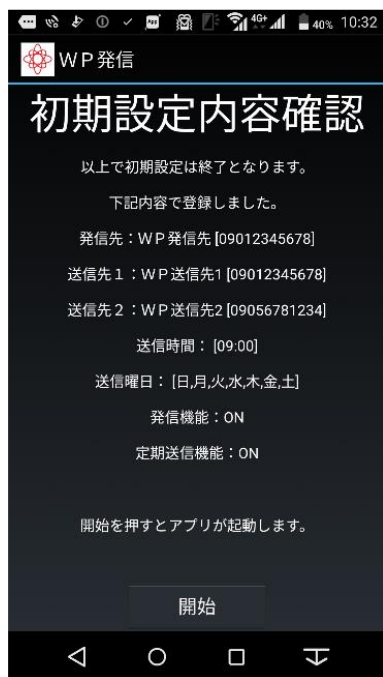

※ 設定した内容が表示されるので
間違いがないことを確認して下さい。

8. 初期設定終了

- ① [OK]をタップして下さい。

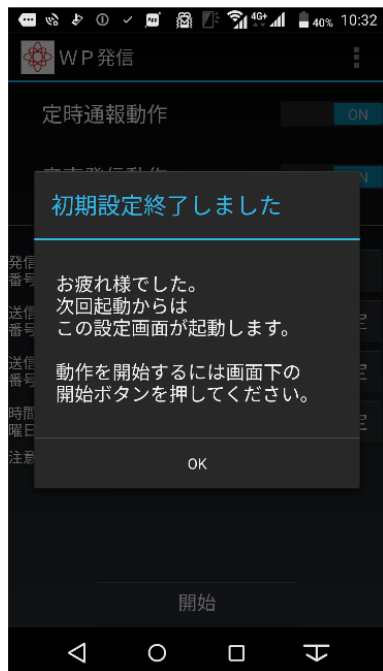

次回起動からは、次ページの動作画面から起動されます。

動作画面（初期設定後そのまま動作開始）

1. 動作開始

端末のイヤホン端子とホワイトホンをケーブルで接続して下さい。

※初期設定で設定した内容にて動作します。

動作内容を変更する場合には、

2-1 からの変更設定を参考に變更して下さい。

① [開始]をタップして下さい。



※現在の設定と定時通報動作を行うか、音声発信動作を行うかが表示されているので正しいか確認して選択して下さい。

② ホワイトホン動作中となりました。



上記状態にて、ホワイトホンの受話器を持ち上げることで、発信先へ電話を開始します。
また、指定時間になるとSMSを送信します。
(いずれも対象動作が ON の時)
動作中画面では 画面を暗く

2. 動作停止

① [動作を停止 メニューへ戻る]をタップして下さい。 ② ロックを解除します。

パスワード設定時は解除します。



3. 動作停止完了



動作が停止した状態となりました。

この状態は、1.動作開始 の ① の状態と同じです。

この状態では、各種設定の変更を行うことができます。

動作画面（動作の変更）

1. 動作変更（定時通報動作）

① 定時通報動作をタップする。



タップにより ON→OFF と変化します。

② 定時通報動作をタップする。



タップにより OFF→ON と変化します。

2. 動作変更（音声発信動作）

① 音声発信動作をタップする。



タップにより ON→OFF と変化します。

② 音声発信動作をタップする。



タップにより OFF→ON と変化します。

※ 1.2 の動作変更にて両方 OFF とした場合




この状態で動作を開始しても
定時通報、音声発信が動作しないため
何も動作しない状態となります。

3. 動作変更（発信番号設定）

① 発信番号設定をタップする。



② [登録] or [電話帳]をタップする。

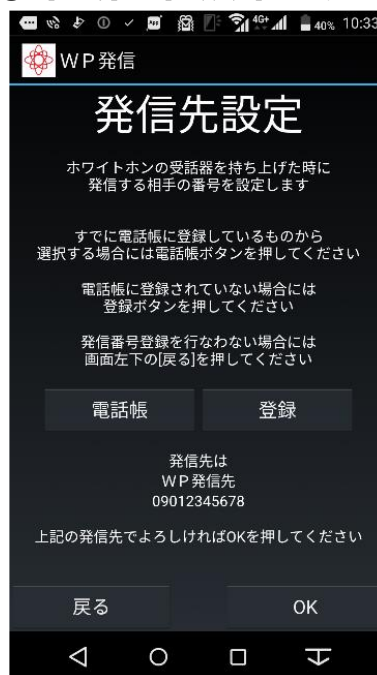


以降の設定方法については初期設定と同様なため
初期設定 3-1、3-2 をご参照ください。

4. 動作変更（SMS 送信先 1 設定）

① SMS 送信先 1 設定をタップする。



② [登録] or [電話帳]をタップする。

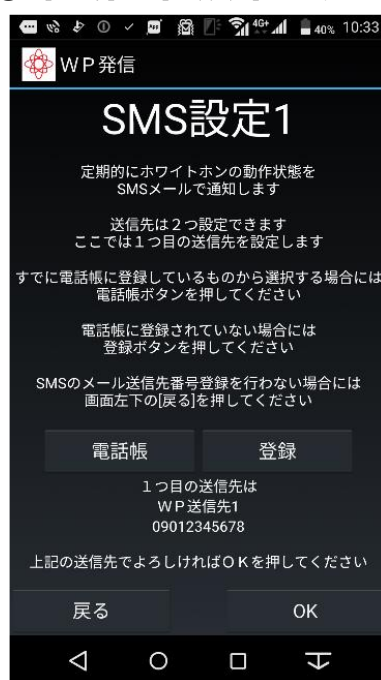


以降の設定方法については初期設定と同様なため
初期設定 4-1、4-2 をご参照ください。

5. 動作変更（SMS 送信先 2 設定）

① SMS 送信先 2 設定をタップする。



② [登録] or [電話帳] をタップする。

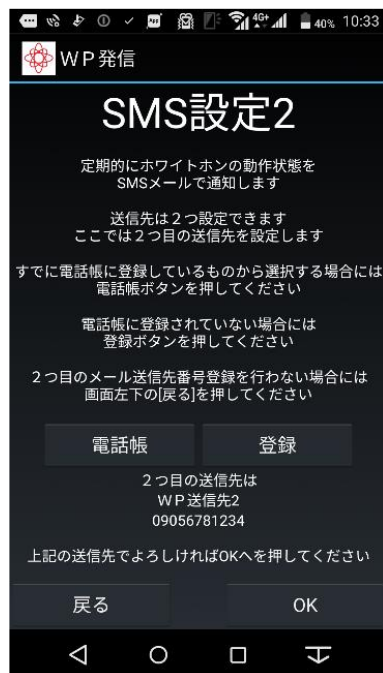


以降の設定方法については初期設定と同様なため
初期設定 5-1、5-2 をご参照ください。

6. 動作変更（SMS 送信間隔設定）

① SMS 送信間隔設定をタップする。



② [時間] or [曜日]をタップする。

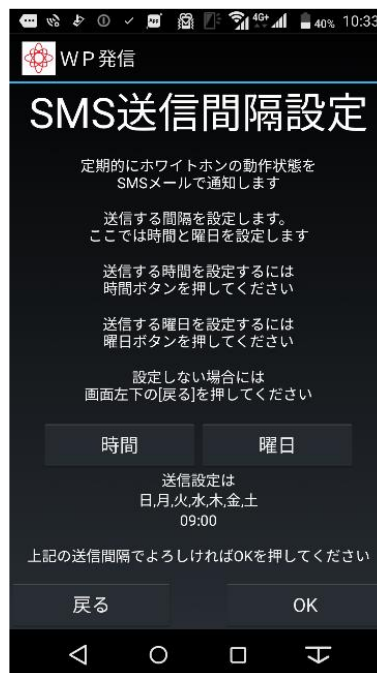

以降の設定方法については初期設定と同様なため
初期設定 6-1、6-2、6-3 をご参照ください。

7. SMS 送信先 2 をなしに設定

① 右上の・3つをタップする。



② [SMS 送信先 2 クリア]をタップする。



③ [OK]をタップする。



④ クリア完了



8. 管理者情報の表示

① 右上の・3つをタップする。



② [管理者情報]をタップする。



③ 消す時は、[OK]をタップする。



9. 動作を開始する

① [開始]をタップする。



② 動作中画面になります。



注意 1：定時通報が ON 状態で

曜日設定が 1 つも選択されていない

または、SMS 送信先 1、2 ともになしの状態では正しい動作ができないため、赤字で注意表記されます。

（初期設定で利用しないを選択せず全て入力していれば表示されません。）

赤字表記がある状態で動作した場合には、アプリを 1 度終了させ、再起動し、再設定をしてください。



動作中画面（発信・送信）

1. 発信動作

① 接続している受話器を持ち上げます。



動作中となった始めの 1 回目の持ち上げを機器により認識できない場合があります。

その場合は一度受話器を置き、再度持ち上げてください。

③ 通話終了後、画面が戻ります。



利用状態の発信回数が 1 回カウントされます。

リセットする場合は、[発信回数クリア] をタップして下さい。

② 発信開始



機器により画面は異なります。

ピポパポパと音声になり発信音が聞こえます。

通話中に受話器を置くと通話は切断されます。

受話器を置いた後、次の発信までに 2 ～ 3 秒受話器が置かれている必要があります。

時間を待たずに、受話器が持ち上げられた場合にはピポパポパという音声は聞こえません。

その際には、再度受話器を置き持ち上げて下さい。

2. 定時通報動作

① 設定した時間となります。



特に表示はありませんが、送信を開始します。

② 送信終了。



利用状態の送信回数が 1 回カウントされます。
リセットする場合は、[送信回数クリア]を
タップして下さい。

注意 2：注意表記

定時通報が ON 状態で、曜日選択が 1 つも選択されていない、または、SMS 送信先 1、2 ともになしの状態では正しい動作ができないため、赤字で注意表記されます。

また、音声発信動作が ON 状態で発信先がなしの状態でも正しい動作ができないため、赤字で注意表記されます。

(初期設定で利用市内を選択せず全て入力していれば表示されません)

赤字表記がある状態で動作した場合には、アプリを 1 度終了させ、再起動し、再設定をしてください。



3. 動作を停止する。

① [動作を中止 メニューへ戻る]をタップします。



② ロックを解除して下さい。



※ 端末の機能でロック機能を利用していない場合はロック画面とパスワード入力画面は表示されません。

③ パスワードを入力して下さい。



ロック画面、パスワード入力画面は利用端末により異なります。

※動作中画面では、一部端末を除いて

戻る、ホームなどのキーは無効となっております。

安全のためロック機能およびパスワードを設定してください。

またその他、必要な設定があれば設定してください。

④ 動作中のメニューへ戻りました。



※注意事項

①使用する Android の OS のバージョンにあったアプリケーションをインストールしてください。

OS のバージョンに適していないアプリをインストールしますと動作が不安定になる場合や、使用できなくなります。

②ホワイトホンのアプリを使用する場合には端末中の Google 系のアプリケーション及び、地図系のアプリケーションを無効もしくは、アンインストールを行ってください。

Google 系のアプリ一覧

ドライブ

フォト

マップ

Chrome

Gmail

Google

Google キーボード

GooglePlay ストア

GooglePlayMusic

GooglePlay ムービー&TV

等のアプリを無効もしくはアンインストールしてください。

③ スリープ時間

ディスプレイの初期設定で、スリープ時間が短く設定していますと、アプリケーション動作中に暗転しアプリケーションが正常動作しない場合がございますので、スリープ時間を長め設定ください。（可能な限り長めに設定してください。）

④ 追加必須項目

google アシスタントのオフに設定してください。

設定→google→google アプリの設定、検索アシスタントと音声→google アシスタント→デバイス→有線ヘッドフォン→google がお手伝い オフ

通知のオフ[ポップアップは必ず]

設定→通知→通知をミュート→通知を非表示→ ポップアップ通知を非表示

緊急速報メールのオフ

設定→通知→詳細設定→緊急速報メール

*開発者モードでの充電時画面消灯「スリープしない」については必ず設定するようにしてください。

開発者モードへの移行は以下のホームページをご参照ください。

<https://developer.android.com/studio/debug/dev-options?hl=ja>

—お問合せシート—

本製品の使用に際しまして、不明な点がございましたら、下記のお問合せシートの様式を参照いただき、FAX または E-mail にてお問い合わせください。折り返し担当者より回答させていただきます。

御 社 名 : _____

ご担当者名 : _____

ご 連 絡 先 : _____
(FAX または E-mail アドレス)

製 品 名 : ホワイトホン (スマートフォン対応版) _____

製 品 番 号 : _____

機 種 名 : _____

お問い合わせ内容 : _____

詳細や説明

ホワイトホン ～スマートフォン対応版～
取扱説明書

2017 年 9 月 第 1 版
2019 年 7 月 第 1.1 版
2022 年 1 月 第 1.2 版

製造元 株式会社 計測技研
〒011-0901 秋田県秋田市寺内字イサノ 92-1
TEL 018-862-1139
FAX 018-862-1964
E-mail giken@k-giken.com
製品情報 URL <http://www.k-giken.com>